

# 04



duciè & francesco  
DESIGNER


ZEROQUATTRO

BREVETTO EUROPEO N. 1701641


## KIT RETE SCREEN KIT



## KIT PROFILI PROFILES KIT

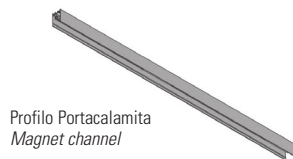

Profilo Portacalamita  
Magnet channel

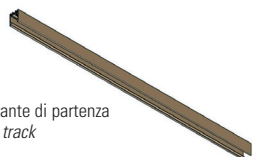


Montante di partenza  
Start track




Barramaniglia  
Handle bar

## KIT GUIDE TRACKS KIT

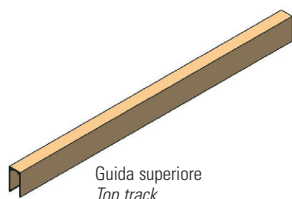

Guida superiore  
Top track

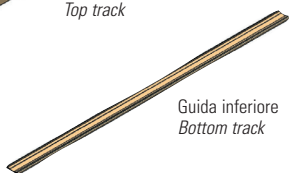

Guida inferiore  
Bottom track

## KIT ACCESSORI ACCESSORIES KIT



Chiave per regolazione accordatori  
Key for tuner regulation

Angolari inferiori  
Bottom angles supports



Angolari superiori  
Top angles supports




Pattini, viti stop, inserto per avvitatore  
Guide, screws, stop piece,  
power screwdriver bit

## INSTALLAZIONE GUIDE TRACKS INSTALLATION

### 01

- Togliere la protezione dal biadesivo e fissare le guide, se necessario con una vite.
- Correggere eventuali fuori squadra facendo scorrere gli angolari.

- Remove the protection of the double sticker and fix the tracks in place
- Correct any differences in length by sliding the angles pieces along.

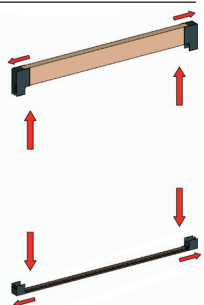

## FISSAGGIO MONTANTE DI PARTENZA START TRACK INSTALLATION

### 02


- Decidere l'apertura; inserire il montante di partenza nella sede degli angolari
- Inserire prima la parte superiore, poi quella inferiore
- Eseguire i fori per il fissaggio (in corrispondenza dei fori presenti sul montante)
- Fissare con le viti in dotazione

- Decide on opening; insert the start track in the corner pieces

- Insert the upper part first, then the lower part

- Make the holes to fasten it in place (these should correspond to the holes on the upright)

- Fasten using the screws provided

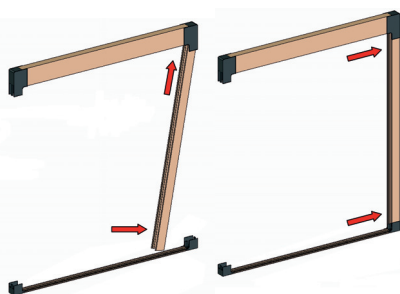


## INSERIMENTO E AGGANCIAMENTO ZANZARIERA INSERTION AND FASTENING OF INSECT SCREEN

### 03

- Inserire il pacchetto rete all'interno delle guide
- Portare il pacchetto rete verso il montante di partenza
- Inserire il pacchetto rete nel montante di partenza fino allo scatto

- Insert the net packet inside the tracks
- Bring the net packet towards the start track
- Insert the screen packet in the start track until it locks in place.

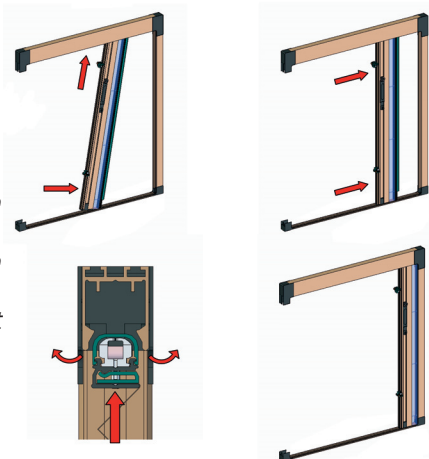


## INSERIMENTO ACCORDATORI TUNERS INSERTION

### 04

- Inserire i due accordatori nella sede degli angolari di appartenenza, facendo attenzione che la testa della vite di registro sia sempre a vista e che i fili siano paralleli tra loro

- Insert the tuner in the appropriate angles, taking care to ensure that the heads of the tuner screws are always in sight and that the cords remain parallel

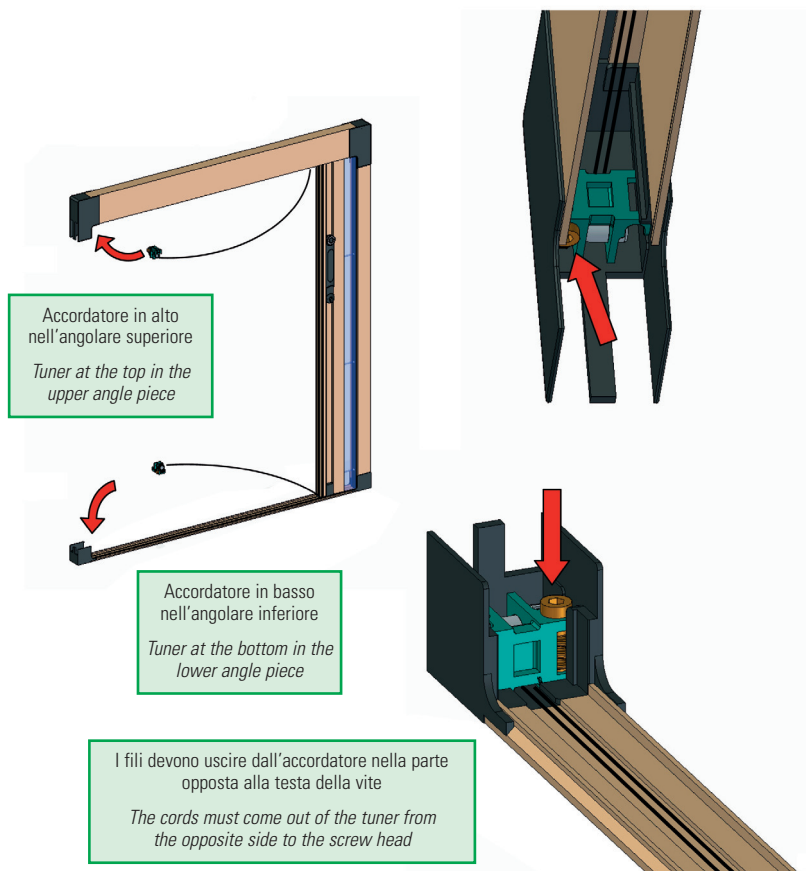

Accordatore in alto  
nell'angolare superiore  
Tuner at the top in the  
upper angle piece

Accordatore in basso  
nell'angolare inferiore  
Tuner at the bottom in the  
lower angle piece

I fili devono uscire dall'accordatore nella parte  
opposta alla testa della vite  
The cords must come out of the tuner from  
the opposite side to the screw head

## FISSAGGIO MONTANTE DI ARRIVO INSTALLATION OF RECEIVER CHANNEL

### 05

- Inserire il montante di arrivo nella sede degli angolari, inserendo prima la parte superiore, poi quella inferiore.
- Eseguire i fori per il fissaggio e fissare con le viti in dotazione.

- Insert the receiver channel in the angles, by inserting the upper part first, then the lower part.


- Ensure that the holes for fastening then fasten using the screws provided.



## REGOLAZIONE FILI SETTING OF CORDS

# 06


- Se necessario, con la chiave in dotazione, azionare la vite di registro presente nell'accordatore, ruotando indifferentemente sia a destra che a sinistra per regolare la tensione dei fili fino ad ottenere uno scorrimento fluido e il barramaniglia perfettamente verticale.
- *If necessary with the screwdriver provided activate the adjusting screw in the tuner, by turning it either to the left or right to set the tautness of the cords until a smooth flowing movement is obtained and the handle bar is perfectly vertical*

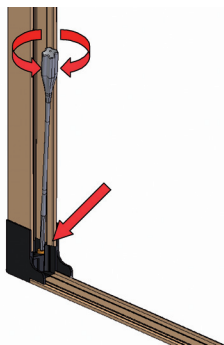

## INSERIMENTO PROFILO CALAMITATO INSERT THE MAGNET CHANNEL

# 07


- Controllare la polarità della calamita e inserirla con l'apposito profilo nella sede presente sul montante di arrivo.
- *Check the polarity of the magnet channel and insert on the receiver truck.*

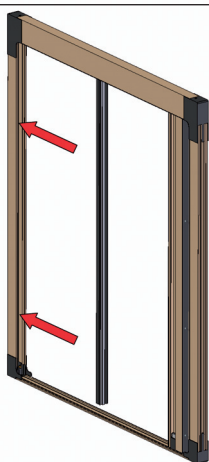

## REGISTRAZIONE PATTINI ADJUSTMENT GUIDES

# 08

- Accostare i pattini alla guida superiore
- Spingere leggermente i pattini facendo lavorare la molla
- Serrare la vite di fissaggio
- *Place the guides on the top track*
- *Push the guides lightly to make the spring work*
- *Tighten the fastening screws*

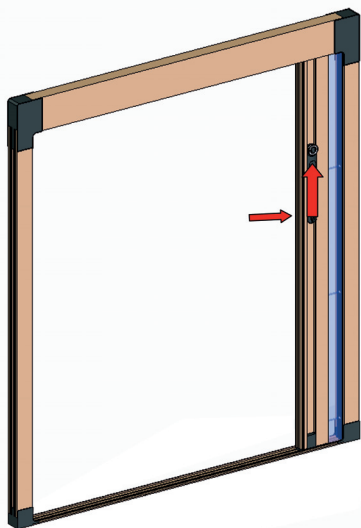


## MANIGLIA HANDLE

# 09

- Inserire la maniglia fissandola con le viti in dotazione.
- *Insert the handle then fastening with the screw.*




Rimuovere la parte centrale  
Remove the cover

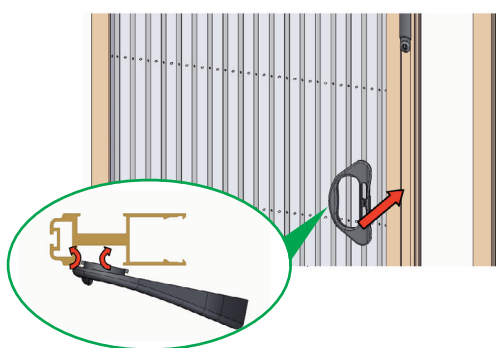


## INSERIMENTO SICUREZZA GUARD INSERT

# 10

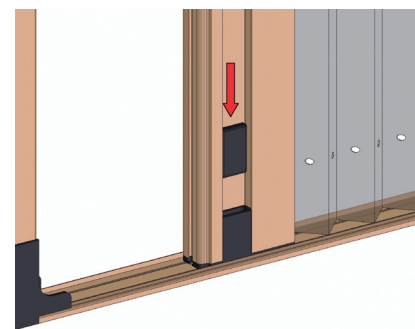

## PROVA DI SCORRIMENTO MOVEMENT TEST


# 11

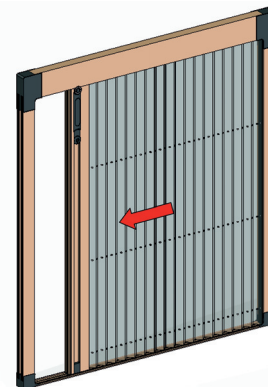

## SMONTAGGIO (PER LAVAGGIO) DISASSEMBLING (FOR CLEANING)

# 12



- Avvitare la vite fino alla fuoriuscita del pacchetto rete
- *Use the screw until the escaping of the screen pack*

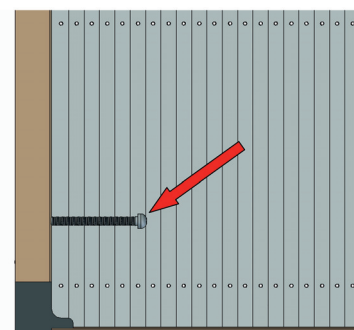

## INSTALLAZIONE FRONTALE FRONTAL INSTALLATION

# 13

- Utilizzare l'apposito profilo ad "L"
- *Use the appropriate "L" shaped profile*

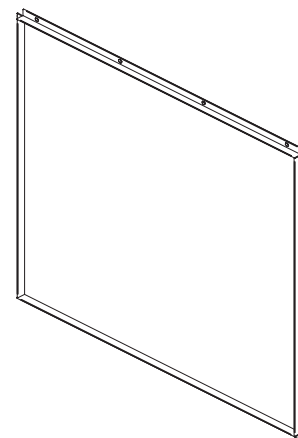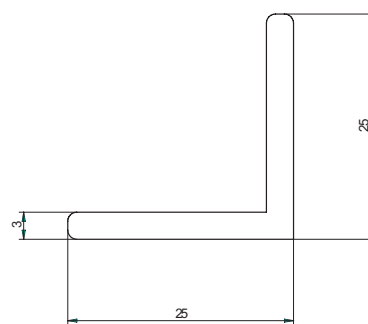

**DFM**  
DIVISIONE  
TENDE TECNICHE  
E ZANZARIERE

Via Thomas Edison, 19  
00015 Monterotondo Sc. (RM)  
Tel. +39 06.906.94.23 r.a.  
Fax +39 06.906.03.01  
www.dfmitalia.com  
www.zanzarieredfm.com  
www.youtube.com/dfmitalia  
info@dfmitalia.com