


**Panel høyde
200-595 mm:**


Skruefeste gjennomgående mellom begge plater.

**Panel høyde
196 mm:**



Skruefeste i overkant underliggende panel.

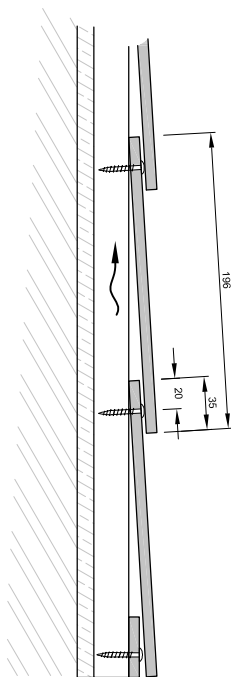

Eksempel:
Avslutning over
vindu

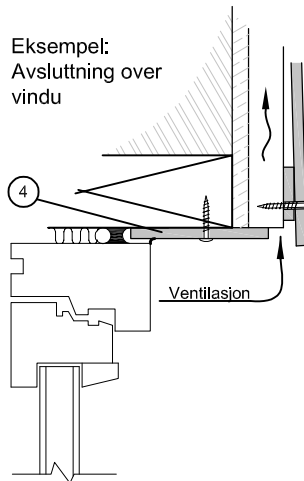

Eksempel:
Utvendig hjørne m/
hjørneelement

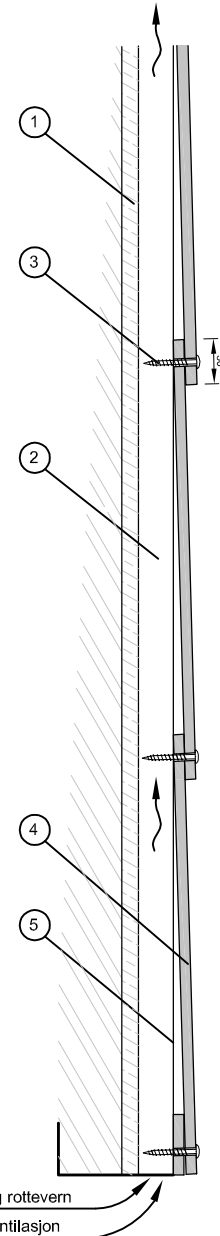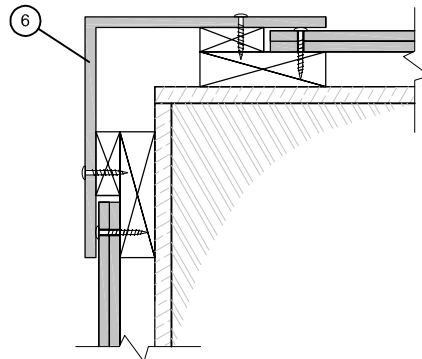

- ① Vindsperre
- ②a Trelekte impregneret T18 - 28x95
- ②b Trelekte impregneret T18 - 28x70
- ③ Rustfri skrue A4 : 4x35 mm
- ④ Steni Colour alt. Steni Nature Fine micro / Steni Imago
- ⑤ EPDM folie
- ⑥ Steni hjørneelement

T:\03_Detaljtegninger\Fs detaljer\DWG\Fs200_NO_100323.dwg .

FS 200_1

Oppriss og detaljer

Issued by/Tegnet av:

RN

Date of issue/Tegnet dato:

23.03.2010

Scale/Målestokk:

1:5



steni as

Tlf.: +47 33155600

www.steni.com