



Steelcase

Think®

The chair with a brain and a conscience.™ A chair intelligent enough to understand how you sit, and adjust itself intuitively. A chair thoughtful enough to measure, and minimize, its lifelong impact on the environment. It's almost as if the chair could think. It's simple, smart, and sustainable.



*Optional features (may not be included in your chair)

Item Number # 08-0000538 Part Number # 939546507 05/08 ©2008 Steelcase Inc. All rights reserved. All specifications subject to change without notice. Printed in U.S.A.

Think®

La silla con cerebro y conciencia.™ Una silla suficientemente inteligente para entender cómo se sienta y ajustarse a sí misma intuitivamente. Una silla suficientemente considerada como para medir y minimizar su impacto en el medio ambiente. Es casi como si la silla supiera pensar. Es sencilla, inteligente y sostenible.



*Características opcionales (puede que no estén incluidas en su silla)

Número de artículo: 08-0000538 Número de pieza: 939546507 05/08 ©2008 Steelcase Inc. Reservados todos los derechos. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Impreso en EE.UU.

Think®

Le siège doté d'une intelligence et d'une conscience.™ Un siège suffisamment intelligent pour comprendre la façon dont vous vous asseyez et pour s'adapter de manière intuitive. Un siège attentionné qui mesure et minimise son impact sur l'environnement, tout au long de sa vie. C'est, si l'on peut dire, un siège pensant. Il est simple, intelligent et durable.

Bras réglables en hauteur/largeur/rotation/profondeur*

Soulevez le bouton situé sous le protège-accoudoir pour régler votre hauteur. Pour régler la position des protège-accoudoirs, saisissez-les et faites-les coulisser ou pivoter dans la direction souhaitée. Vos coudes doivent rester près de vos côtes et vos poignets doivent rester droits.

Lombaire supplémentaire*

Pour un soutien lombaire renforcé, saisissez les deux poignées et coulissez de bas en haut ou de haut en bas. Positionnez le lombaire de manière à ce qu'il s'adapte confortablement à la courbe de votre chute de reins.

Tension et angle du dossier

Tournez le cadran de confort sur l'un des quatre réglages de confort : activation par le poids, activation par le poids avec augmentation de 20 %, inclinaison moyenne et verrouillage du dossier en position droite.

Appui-tête réglable*


Saisissez l'appui-tête et déplacez-le vers le haut ou vers le bas pour régler sa hauteur. Faites-le pivoter en avant ou en arrière pour ajuster son angle.

Profondeur d'assise

Soulevez et maintenez le levier vers le haut, glissez l'assise vers l'avant ou vers l'arrière, puis relâchez le levier pour le verrouiller. Lorsque votre dos repose contre le dossier, il doit rester un espace de 5 à 7 cm entre l'arrière de vos genoux et le bord du siège.

Hauteur d'assise

Pour élever le siège, soulevez le poids de votre corps et tirez le levier vers le haut. Pour abaisser le siège, restez assis et tirez le levier vers le haut.

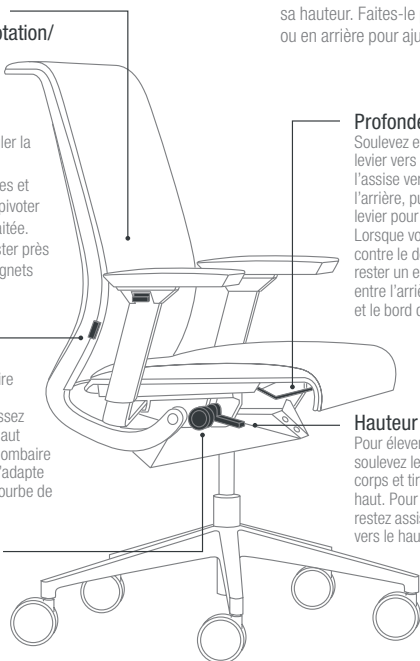

*Fonctionnalités en option (non comprises avec votre siège)